

Verkorte handleiding voor Tactile Car Seat voor SEN-TCS-INL-CM-1709

Deze handleiding geeft informatie over het gebruik van de Tactile Car Seat. Raadpleeg de volledige handleiding voor verdere informatie over het gebruik, onderhoud en productondersteuning.

- ! Lees de handleiding alvorens de Tactile Car Seat te gebruiken.
- ! De Tactile Car Seat is een hulpmiddel dat ondersteuning biedt bij het navigeren. De Tactile Car Seat is geen vervanging voor aandachtig rijden. Er dient altijd rekening gehouden te worden met onverwacht gevaar. Navigatie instructies die een onveilige of niet-toegestane manoeuvre inhouden of het voertuig in een onveilige situatie brengen, dienen niet gevolgd te worden.
- ! Maak uzelf vertrouwd met de verschillende trilpatronen, voordat u met de Tactile Car Seat op de openbare weg rijdt.
- ! Houd de gebruikershandleiding en de verkorte handleiding in het voertuig, in gereedheid wanneer nodig.

The Tactile Car Seat


De Tactile Car Seat brengt informatie over aan de bestuurder door middel van trillingen. De Tactile Car Seat vertaalt instructies van het voertuig informatie systeem in verschillende trilpatronen. De zitting geeft intuïtieve navigatie instructies bij afslagen, kruispunten en zelfs rotondes.

De Tactile Car Seat is permanent geïnstalleerd in het zitgedeelte van de bestuurdersstoel. De Tactile Inlay heeft 6 trilmotoren waarmee vooraf ingestelde trilpatronen worden afgespeeld.


De Tactile Car Seat is met een USB kabel verbonden aan het voertuig informatiesysteem, voor het ontvangen van instructies en voeding.

Componenten van de Tactile Car Seat

De Tactile Car Seat wordt geleverd met:

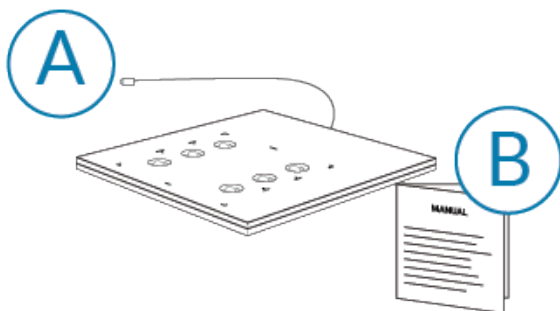

- Tactile Inlay, onzichtbaar ingebouwd in de stoelzitting
- Gebruikshandleiding en verkorte handleiding.

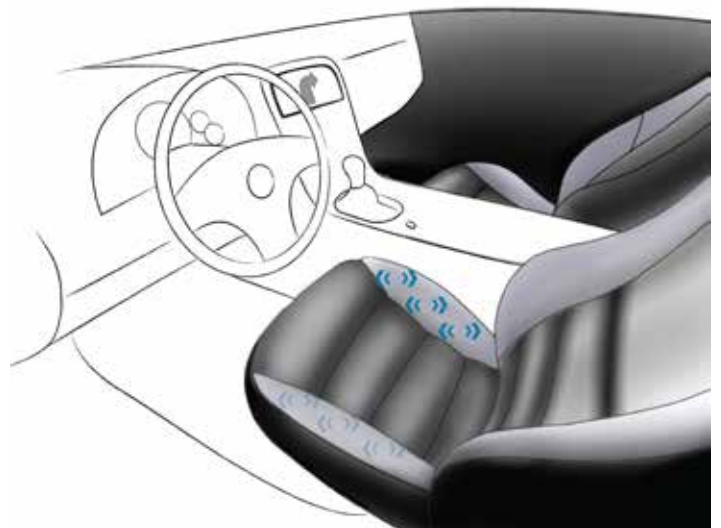

Productondersteuning

Wanneer er problemen ontstaan tijdens het gebruik, bekijk de troubleshooting lijst in de volledige gebruikshandleiding om een oplossing te vinden.

Voor productondersteuning en informatie over de Tactile Car Seat, ga naar www.sentaz.com

Firmware updates

Om de prestatie van het systeem te verbeteren worden er in de toekomst mogelijk firmware updates beschikbaar gemaakt.

Ga naar www.sentaz.com/downloads voor firmware updates en installatieinstructies.

Gebruik van de Tactile Car Seat

De Tactile Car Seat aanzetten

Automatisch aanzetten

De Tactile Car Seat gaat automatisch aan wanneer het voertuig informatiesysteem is ingeschakeld.

Wanneer de Tactile Car Seat wordt aangezet, zullen alle zes de trilmotoren eenmaal trillen.

Handmatig aan en uitzetten

De Tactile Car Seat kan handmatig aan- en uitgezet worden in het voertuig informatiesysteem. Bekijk de bijgevoegde additionele informatie voor instructies over het aan- en uitschakelen van de Tactile Car seat in uw voertuig informatiesysteem


Navigatie instructies

! De timing van de instructies van de Tactile Car Seat zijn afhankelijk van de timing van de instructies van het voertuig informatiesysteem

Voorwaarschuwing en waarschuwing

De Tactile Car seat geeft twee instructies: een voorwaarschuwing* (prewarning) en een waarschuwing (warning) wanneer de afslag genomen moet worden. De timing van de trilsignalen is afhankelijk van de snelheid van het voertuig.

*De voorwaarschuwing wordt overgeslagen wanneer het opvolgende waarschuwingssignaal te kort hierna weergegeven moet worden.

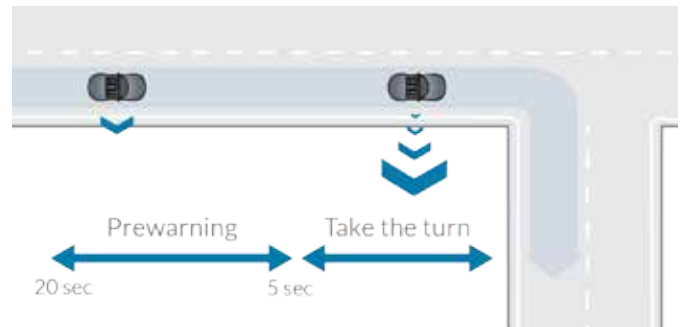

Waarschuwing*

Voorwaarschuwing



Links/Rechts aanhouden



Prewarning and warning



Voorwaarschuwing / Waarschuwing

- › Enkele trilling op links/rechts

Links/Rechts afslaan



Prewarning Take the turn



Voorwaarschuwing

- › Enkele trilling op links/rechts

Waarschuwing

- › Drie trillingen op links/rechts

Rotonde



Prewarning and warning



Voorwaarschuwing / Waarschuwing

- › Alle trilmotoren trillen achter elkaar in een cirkel.
- › Daarna, trillen de rechter trilmotoren een aantal keer, corresponderend met de afslag.

Omkeren



Prewarning U-turn



Voorwaarschuwing

- › Dubbele trilling op achterste trilmotoren.


Waarschuwing

- › Drie trillingen op achterste trilmotoren.

Aangekomen op bestemming



Prewarning and warning

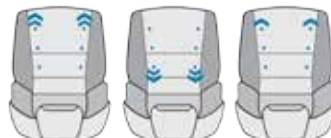

Waarschuwing

- › Dubbele trilling op voorste trilmotoren.
- › Dubbele trilling op achterste trilmotoren.
- › Enkele trilling op voorste trilmotoren.